



<使用 ON>

1. 系統插上電源(直流電 5 伏特)、打開電源開關(電源指示燈亮起)
2. 開啟平板 App、按下 START(藍色按鈕)鈕、選擇連線編號(例如 C0:88)
3. 系統開始運作(會聽到系統啟動提醒聲音-The system is working)、APP 左上角顯示 **ON**

<結束 OFF>

1. 按下 STOP(紅色按鈕)鈕、系統結束(會出現系統已經關閉的聲音- The system is closing, Bye bye) 、APP 左上角顯示 **OFF**
2. 拔除電源、關閉系統電源開關
3. 檢查保護液體是否足夠、蓋上保護封套(保護液高度為管帽高度的 1/2)

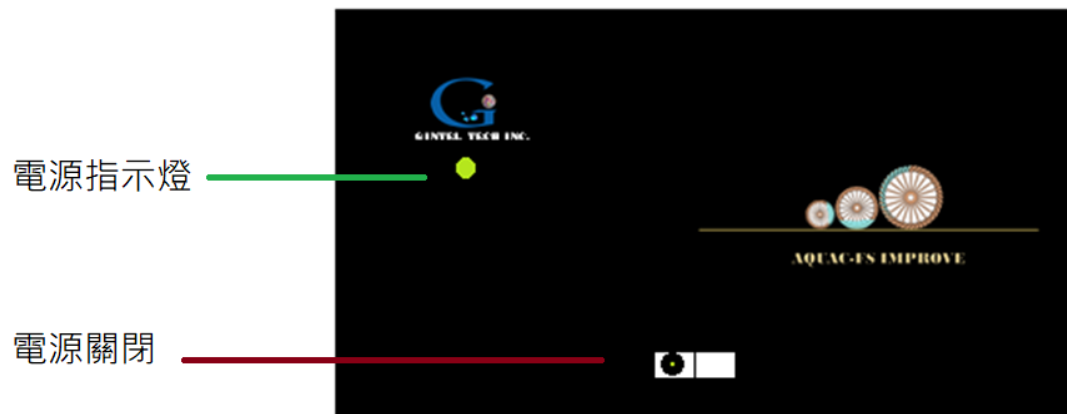

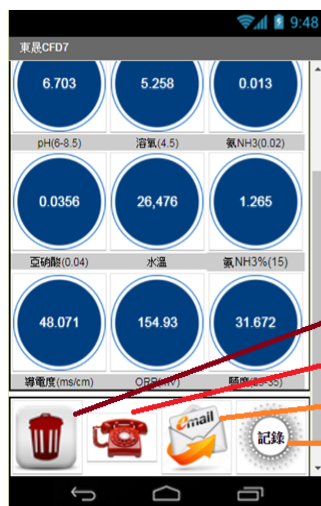


- 刪除量測資料
- 撥打緊急電話
- 量測資料傳送電子郵件或簡訊
- 量測數據記錄(量測數據存檔、記錄在APP下方記憶體)

保護液體高度

- (1) 系統不使用保護液體高度為保護封套的一半
- (2) 定期檢查保護液體量是否足夠或不足



保護液體的高度保持為保護封套的一半



設備儀器校正

- (1) 設備儀器檢測數據校正採用雲端校正、校正費用另洽
- (2) 設備儀器需要校正時，填寫下表（註明型號：C088P00438H106T10146M168）

pH(標準校正液體)	pH(APP)	溫度(自備溫度計)	溫度(APP)	...(其他項目)	...(其他項目)
4					
7.0					
10					

* 上面表格一行填標準值、一行填儀器量測值(APP)，提供儀器校正比對。

* (其他項目)是指如果有其他標準值項目可以比對，也可以提供儀器校正比對用(無者免填)。

- (3) 將填寫表格利用電子郵件傳上設備儀器校正的電子郵件(gintel@gmail.com)雲端資料庫校正。
- (4) 儀器校正完畢，新軟體利用平板電子郵件接收，點選下載新軟體使用。

禾生科技股份有限公司
Email: ginteltech@gmail.com

日期：106 年 11 月 30 日